

# Falba építhető zuhanyfolyókák

## Concealed shower channels


**STYRON**  
LEFOLYÓSZERELVÉNYEK

- HU** - Szerelési útmutató
- RO** - Ghid de instalare
- CZ** - Návkres instalace
- DE** - Montagehinweise
- GB** - Drawing installation
- RS** - Vodič za instalaciju
- BG** - Инструкция за монтаж
- PL** - Rysunek instalacji
- BA** - Uputstvo za montažu
- HR** - Uputstvo za montažu



Concealed shower channel with stainless steel grid / Sprchový žlab s nerezovým roštom / Sprchový žlab s nerezovým roštom / Kanal sa rešetkom od nerđajućeg čelika / Odwodnienie liniowe prysznicowe z kratką nierdzewną / Duschrinne mit edelstahlgitter / Душ канал (линеен сифон) с решетка от неръждаема стомана / Tuš kanalice sa inox ili staklenom rešetkom / Tuš kanalice sa inox ili staklenom rešetkom

### MÉRETEK DIMENSIONS

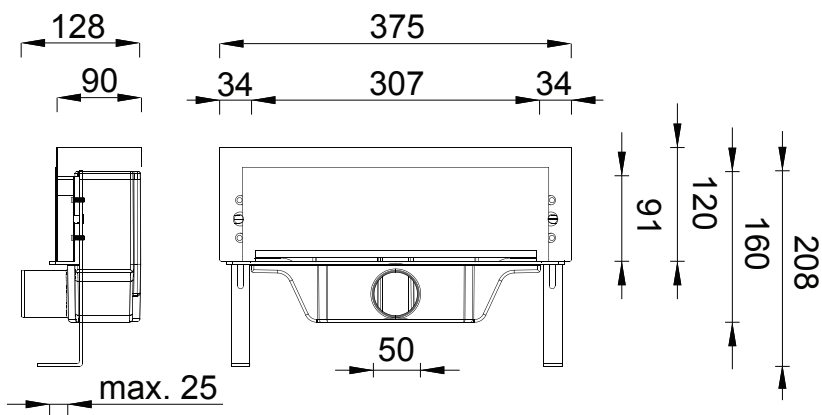

### RÁCS TÍPUSOK TYPE OF GRIDS

Matt / Matte  
KLASSZIK




Item Number: EK-27-M L [mm] **343 x 245 mm**

Fényes / Bright  
KLASSZIK



Item Number: EK-27-F L [mm] **343 x 245 mm**

### STY-F1KF STY-F1KM

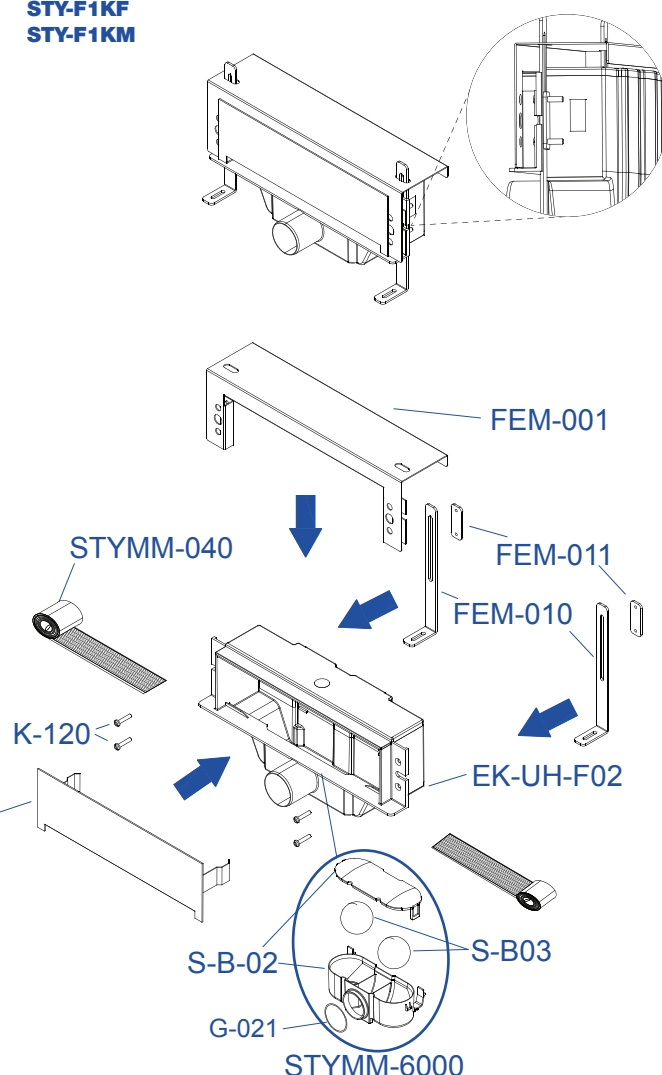


**FALBA ÉPÍTHETŐ ZUHANYFOLYÓKÁK**

[www.styron.hu](http://www.styron.hu)

STYRON Kft. | H-2243 Kóka, Zsámboki út |partelep | Tel.: 06-29-629-030 | e-mail: [ertekesites@styron.hu](mailto:ertekesites@styron.hu)


**SZERSZÁMOK AMIRE SZÜKSÉGE LEHET**  
TOOLS & PARTS REQUIRED




FÚRÓGÉP  
Electric Drill




FŰRŐFEJEK  
Drill Bits




JELŐLŐ CERUZA  
Pencil




SZILIKON PISZTOLY ÉS ÁTLÁTSZÓ SZILIKON  
Clear Silicone & Sealant Gun



CSAVARHÚZÓK  
Screwdrivers




MÉRŐSZALAG  
Tape Measure




VÍZMÉRTÉK  
Spirit Level




RÖGZÍTŐ CSAVAROK  
Screw Fixings (For channel installation)




CSAVARKULCS  
Wrench tool

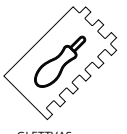


GLETTVAS  
Troweler

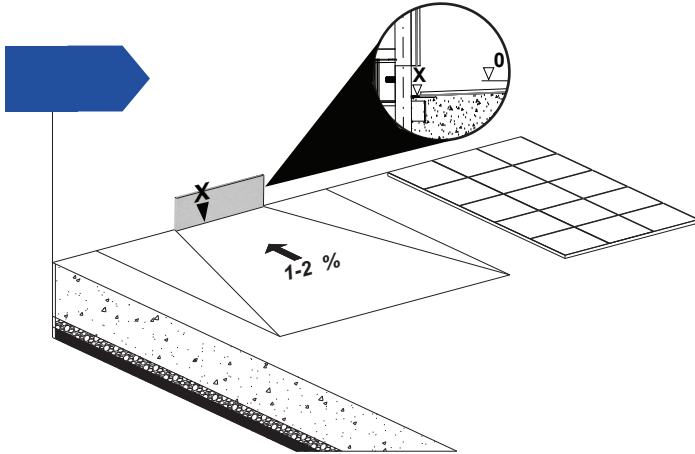


**1.**

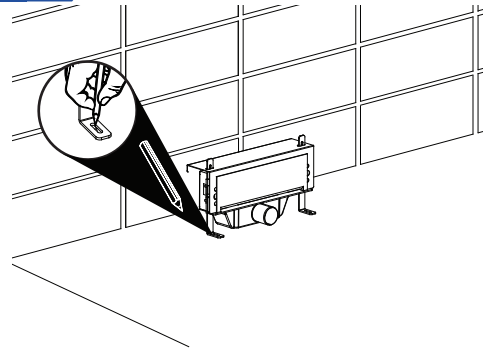


**2.**

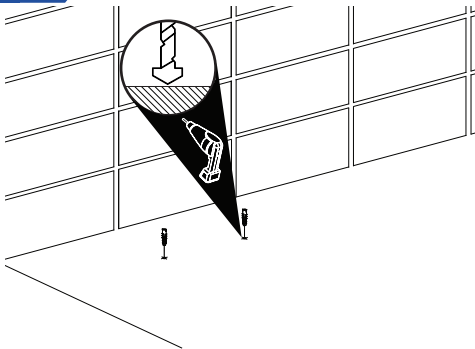


**3.**

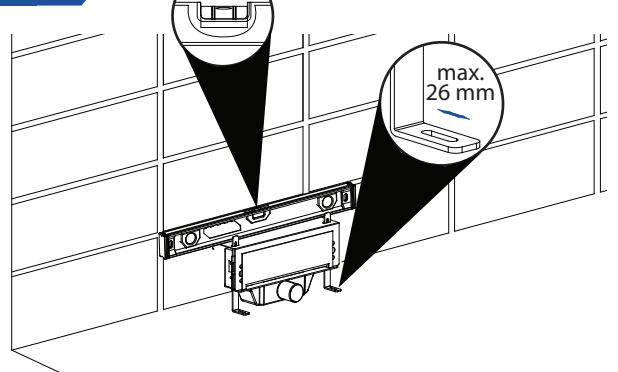


**4.**

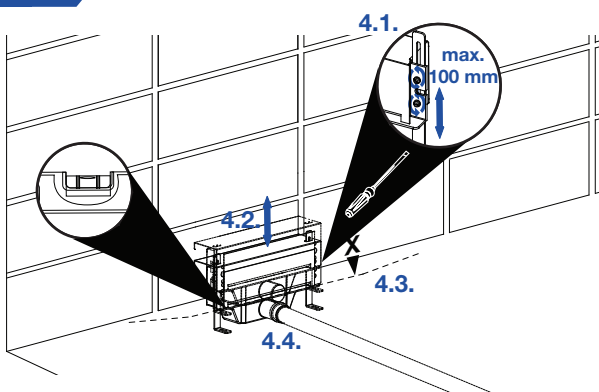


**5.**

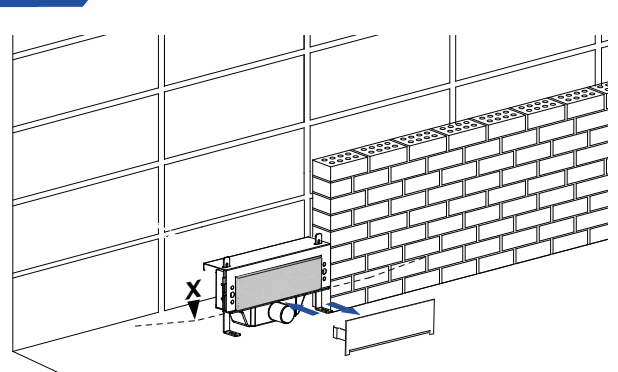


6.

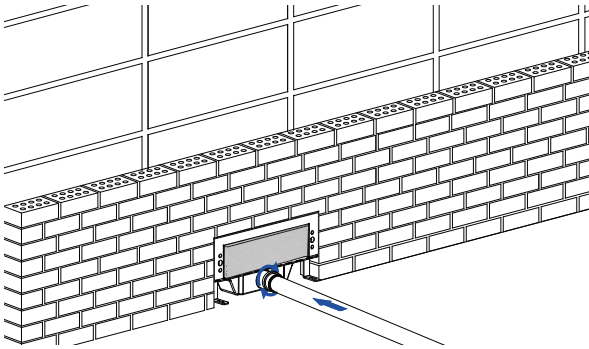


7.

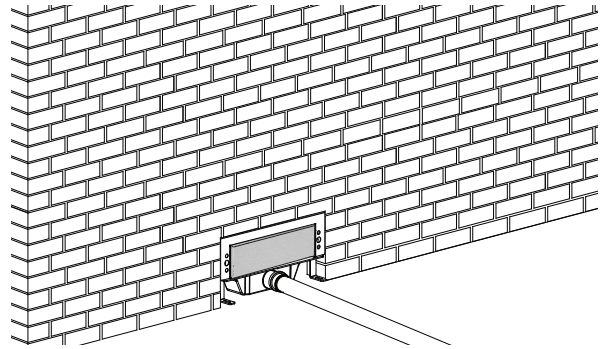


8.

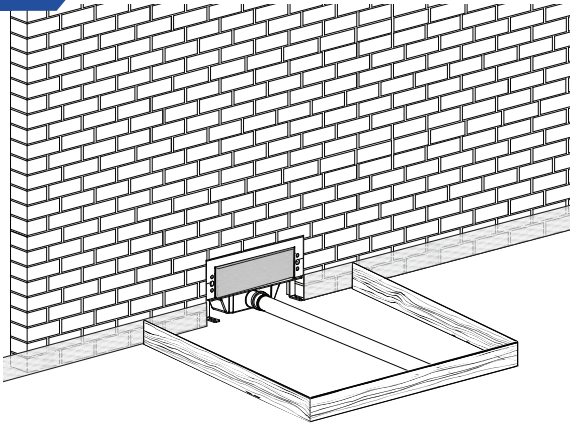


9.

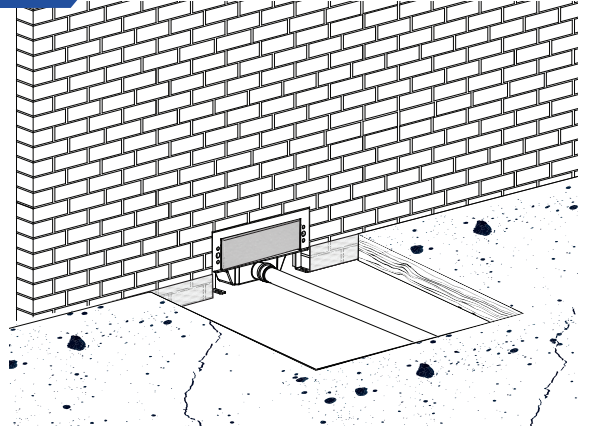


10.

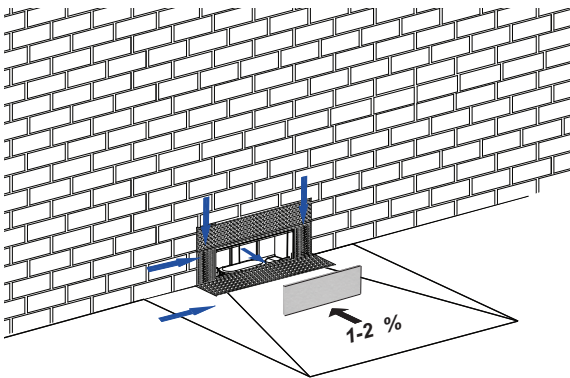

11.

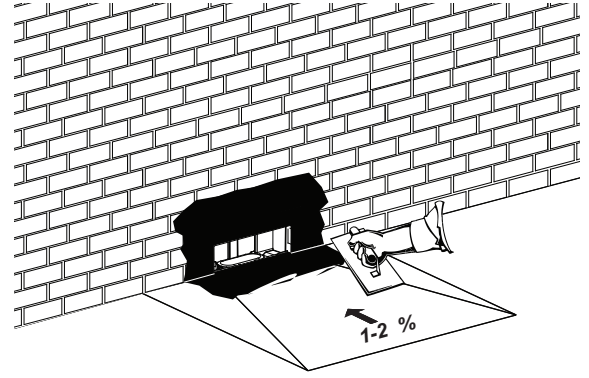


12.

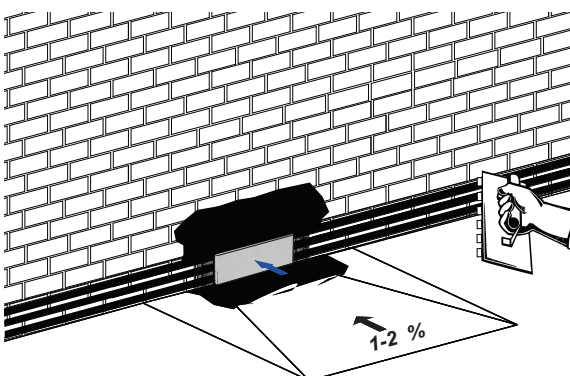





13.

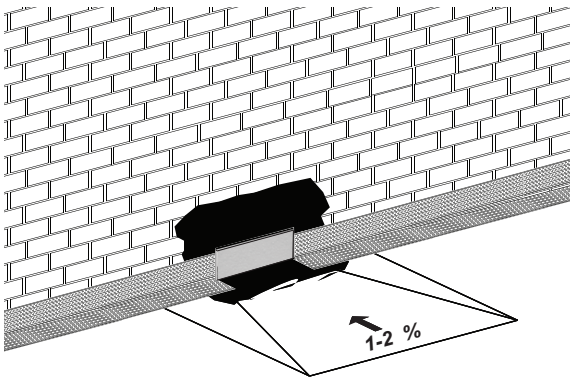


14.

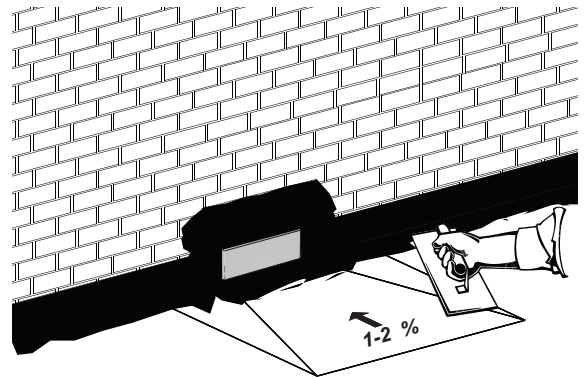


15.

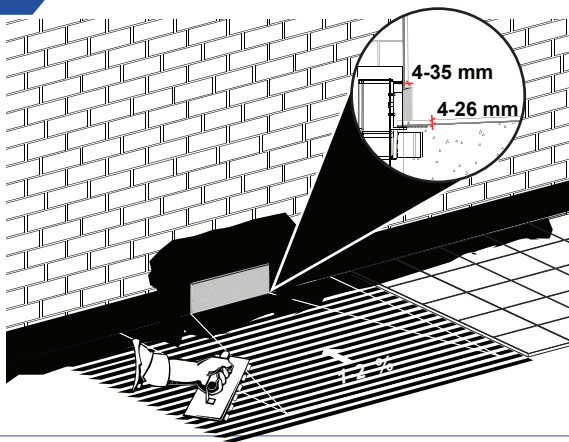


16.

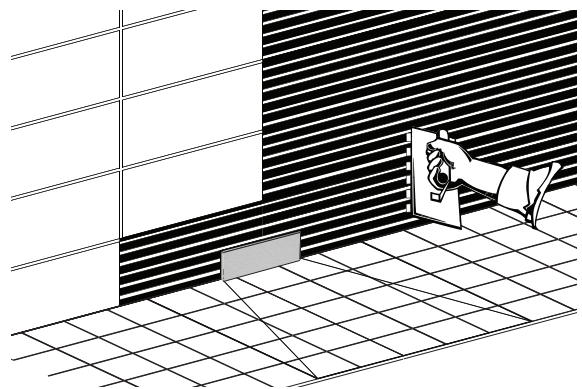


17.

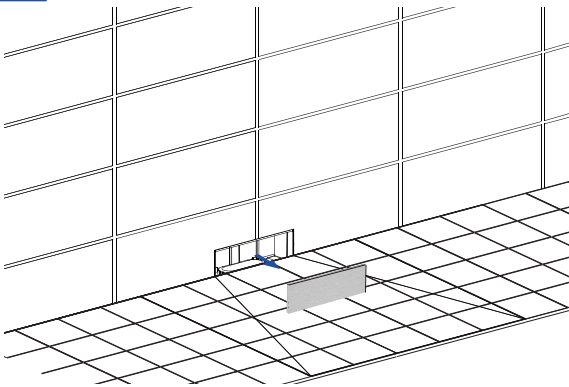

18.

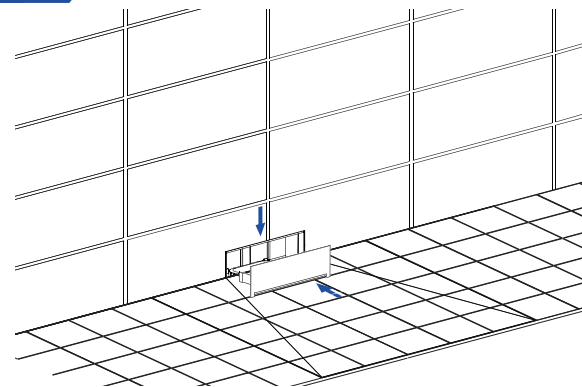

19.

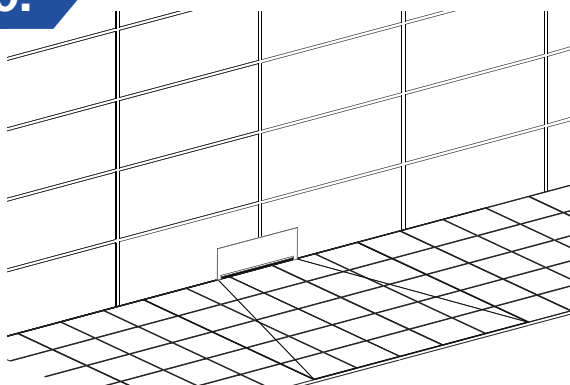

**FIGYELEM!**



A rosszul beépített folyóka anyagi károkat okozhat! Ezért a beszerelést csak szakmailag felkészült szerelő végezze el. Amennyiben a rossz beszerelés, vagy a nem megfelelő anyag használata okán kár keletkezik, a gyártó nem vonható felelősségre és nem áll módjában a kárt megfizetni.

**ATTENTION!**



Poorly built-in shower channel can cause damage! Therefore, the installation must only be carried out by professionally trained mechanic. If for reasons of poor installation or use of inappropriate material damage occurs, the manufacturer can not be held on liability and able to pay for the damage.